



**PRO AS1**



**PRO AS2**

# NOTICE D'UTILISATION

# SOMMAIRE

## PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- Avertissements ..... 1
- Précautions d'emploi ..... 2

## INFORMATION PRODUIT ..... 3

## DÉMARRAGE RAPIDE

- Installation et positionnement ..... 4

## FONCTIONNEMENT

- Allumage de l'appareil ..... 4
- Sélection des modes ..... 4
- Éteindre l'appareil ..... 5

## FONCTION *i*KLINN

- Réglage de durée fonction *i*Klinn ..... 5

## MAINTENANCE ET ENTRETIEN

- Nettoyage de la cartouche ..... 6
- Remplacement de la Cartouche ..... 6

## GUIDE DE DÉPANNAGE ..... 7

## GUIDE D'INSTALLATION ..... 8

## SPÉCIFICATIONS ..... 11

Félicitations pour votre achat d'un **Medklinn PRO AS1/ AS2 Air+Surface Sterilizer!** C'est un concentré de la technologie la plus récente et innovante pour le nettoyage de l'air et des surfaces, La Technologie de **Cerafusion™**. Merci de lire avec attention ce manuel avant toute utilisation, afin de profiter pendant plusieurs années d'un environnement de vie propre, frais et sain.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

### **! AVERTISSEMENT - POUR EVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, FEU OU BLESSURE :**

1. Ne pas utiliser l'appareil si le câble d'alimentation ou sa prise sont endommagés.
2. Ne pas démonter l'appareil alors qu'il est sous tension.
3. Ne pas introduire d'objet pointu ou coupant à travers la grille de ventilation de l'appareil.
4. Ne pas laisser à la portée des enfants.
5. Ne pas mettre le produit en contact avec de l'eau ou laisser de l'eau entrer au travers de la grille de ventilation.
6. Pour débrancher l'appareil, toujours saisir la prise et non le câble.
7. Ne pas manipuler ou débrancher l'appareil avec les mains mouillées.
8. Avant de nettoyer l'appareil, veillez à le débrancher.
9. Ne pas modifier, démonter, ou réparer l'appareil vous même.
10. Ne changez pas le câble ou la prise d'alimentation fournis par un autre produit. Toute modification annulerait la garantie de l'appareil et les dommages qui pourraient ensuite survenir seraient à votre charge.
11. Si le câble d'alimentation est détérioré, l'appareil doit nous être retourné pour réparation.
12. N'ouvrez jamais le produit, celui ci ne nécessite qu'une maintenance minimale et aucune réparation ne doit être faite par l'utilisateur. Ouvrir l'appareil entraînera la perte de la garantie. Si vous rencontrez des difficultés avec l'appareil, consultez le guide de dépannage rapide page 12, et si le problème persiste, contactez nous au numéro ci dessous.
13. Ne nettoyez jamais votre appareil avec de l'essence ou des solvants.

**LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.  
POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ NOTRE SERVICE CLIENT  
FRANCE AU 02.99.92.64.64. OU PAR MAIL:  
[service.fr@medklinn.com](mailto:service.fr@medklinn.com)**



### **NOTE - INTERFÉRENCES RADIO OU TV:**

Si votre appareil cause des interférences à votre radio ou votre TV, pour le corriger, essayez une ou plusieurs des actions suivantes :

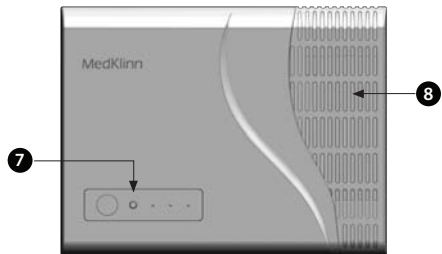
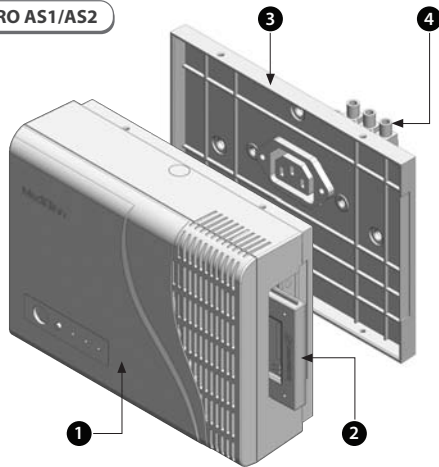
- Déplacer ou réorienter votre antenne de réception.
- Augmenter la distance entre votre appareil et votre TV/Radio.
- Connecter votre appareil sur un circuit électrique différent de celui de votre TV/Radio.
- Consulter votre revendeur ou un technicien spécialiste TV/Radio.

### **! PRÉCAUTIONS DURANT L'UTILISATION:**


1. Placez votre appareil à au moins 2 mètres des radios, TV ou équipements électroniques, pour minimiser le risque d'interférences avec l'équipement ou sa télécommande.
2. Ne couvrez jamais votre appareil, n'obstruez pas les grilles de ventilation. Le non respect de ces points peut résulter en une surchauffe de l'appareil avec un risque de feu et des dommages irréversibles à l'appareil.
3. Évitez de disposer l'appareil dans un endroit où des rideaux ou autres objets pourraient couvrir les grilles de ventilation.
4. Évitez de placer l'appareil dans un environnement gras. Cela pourrait provoquer des dépôts ou une couche de gras sur la cartouche et donc affecter sa performance.
5. Assurez vous d'une bonne circulation d'air autour de l'appareil.
6. Évitez des les endroits où l'appareil peut être exposé à de la condensation due à des fluctuations fortes et rapides de température. L'appareil est prévu pour fonctionner à des températures comprises entre 5° et 35°C.
7. Pour un nettoyage efficace avec l'oxygène actif généré par l'appareil, il convient d'aérer la pièce occasionnellement.
8. Ne pas utiliser dans des espaces clos ou des pièces ne permettant de circulation d'air (placards, toilettes, garde manger...).
9. L'oxygène actif est un réactif puissant, il peut dégrader des peintures en mauvais état. Pour éviter cela, éloignez l'appareil de murs avec des peintures en mauvais état en laissant un espace d'au moins 50 cm.
10. Il n'est pas recommandé de placer l'appareil en proximité immédiate d'animaux (oiseaux en cage, hamsters....)

## IDENTIFICATION PRODUIT

PRO AS1/AS2



- 1 PRO AS1/AS2
- 2 Cartouche Cerafusion™
- 3 Support de cartouche
- 4 Connecteur
- 5 Plaque d'attache murale
- 6 Interrupteur Marche/ Arrêt
- 7 Panneau de contrôle
- 8 Grille de ventilation
- 9 Brosse



## POSITIONNEMENT

Pour une performance optimale, mettre l'appareil à proximité d'une source de déplacement d'air telle qu'un ventilateur ou une bouche de ventilation. Cela permettra à l'oxygène actif produit par l'appareil de se diffuser dans l'ensemble de la pièce.

Il est fortement recommandé de positionner l'appareil à 60 cm de votre station de travail ou de votre lit.


Ne jamais couvrir l'appareil, tout particulièrement les grilles de ventilation. Ceci entraînera un échauffement de l'appareil avec pour conséquence un risque d'incendie ou de détérioration irréversible de l'appareil.

## FONCTIONNEMENT

Infrarouge Bouton contrôle LEDS



### POUR ALLUMER L'APPAREIL:

1. Connecter l'appareil à une prise d'alimentation de courant. Appuyer sur le bouton :  pour allumer l'appareil.
2. Par défaut, les 3 LEDs vont s'allumer en bleu, cela vous indique que l'unité fonctionne en mode **FORT**.

### POUR CHANGER DE MODE:

1. Appuyez sur le bouton de contrôle pour changer le mode.



La 1er LED s'allume

⇒ L'appareil est en mode **BAS**



La 1er et 2nd LED allumées

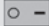
⇒ L'appareil est en mode **MOYEN**



Toutes les LEDs Allumées

⇒ L'appareil est en mode **FORT**

**POUR ÉTEINDRE :**

1. Appuyer sur le bouton :  Pour éteindre l'appareil. Toutes les LEDS doivent s'éteindre.

**FONCTION iKLINN**

La fonction iKlinn est faite pour lancer un programme de nettoyage sur une durée donnée. Pour activer cette fonction iKlinn, **appuyez sur le bouton de contrôle pendant cinq (5) Secondes**. Une fois activée, les LEDs vont se mettre à clignoter. Sélectionner une durée de **UNE (1) heure**, **DEUX (2) heures** ou **TROIS (3) heures** comme ci suit:

**SÉLECTION DE LA DURÉE DE LA FONCTION iKLINN:**

1. Appuyer sur le **bouton de contrôle** pour avancer dans le mode suivant.



**La 1er LED clignote**

⇒ iKlinn est lancé pour **UNE (1) heure**



**Les 1er et 2nd LED**

⇒ iKlinn est lancé pour **DEUX (2) heures**



**Toutes les LEDs clignotent**

⇒ iKlinn est lancé pour **TROIS (3) heures**

Quand le cycle de la fonction iKlinn est terminé, le réglage précédent est repris.

Pour Revenir au réglage précédent en cours de cycle iKlinn, appuyez une nouvelle fois sur le **bouton de contrôle pendant cinq (5) Secondes**

## MAINTENANCE & ENTRETIEN

- Pour éviter la poussière et les tâches sur votre appareil, nettoyez le avec un chiffon humide aussi souvent que nécessaire
- Si des gouttes d'eau apparaissent sur la surface de l'appareil, essuyez le délicatement.
- Vérifiez régulièrement que les grilles de ventilation ne sont pas obstrués avec de la poussière ou autres résidus.
- **NE JAMAIS** utiliser des produits nettoyants à **base d'alcool ou de diluant** sur les parties en plastique.
- Ne pas mettre en contact avec de l'eau.
- Toujours éteindre et débrancher l'appareil avant de le manipuler.

### NETTOYAGE DE LA CARTOUCHE:

Pour retirer la cartouche, référez vous à la page 8 de ce manuel.

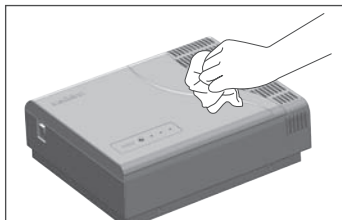
Un minimum de maintenance est requis pour la cartouche Cerafusion™

Il est recommandé de nettoyer périodiquement la cartouche avec la brosse fournie ou une brosse à dents pour ôter les dépôts de poussière ou gras sur sa surface.


Dans un environnement normal, un nettoyage tous les 3 à 6 mois est recommandé afin de maintenir les performances optimales de la cartouche.

### CHANGEMENT DE CARTOUCHE:

Pour garder un niveau de performance optimal, il est fortement recommandé de remplacer la cartouche tous les 12 mois dans un environnement classique, pour un environnement plus pollué, la cartouche peut être changée plus fréquemment.



*Wipe the unit as often as necessary*

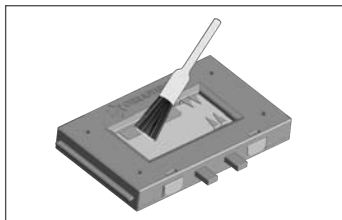

*Clean the cartridge periodically*



## GUIDE DE DEPANNAGE

### 1. J'ai allumé l'appareil mais la led reste éteinte et il n'y a pas de léger son (bruissement).

Tout d'abord, vérifiez que l'appareil est correctement branché, ensuite vérifiez que la grille de ventilation est bien fermée, si l'appareil ne fonctionne toujours pas, contactez nous : 02.99.92.64.64 ou par mail:

[service.fr@medklinn.com](mailto:service.fr@medklinn.com) .

### 2. J'ai fait tomber mon appareil, est-il sûr de continuer à l'utiliser ?

Tout d'abord, vérifiez avec attention l'ensemble de l'appareil, afin de vous assurer qu'il n'y a ni cassure, ni fêlure intérieure et/ou extérieure, ensuite vérifiez consciencieusement le tube de verre de la cartouche afin de vous assurer de son intégrité. S'il y a le moindre composant endommagé, contactez nous.

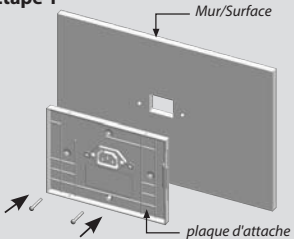
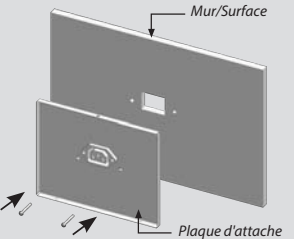
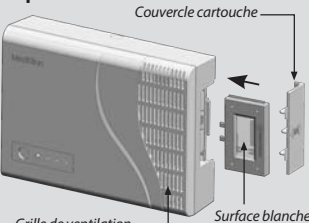
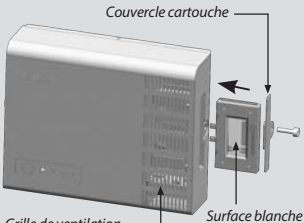
### 3. Il y a un léger son de bruissement venant de l'appareil, est ce normal ?

Oui c'est tout à fait normal, ce bruissement indique que la cartouche de Cerafusion™ génère bien de l'oxygène actif.

### 4. J'ai allumé mon appareil, La LED s'allume correctement, mais il n'y a pas de son de bruissement.

Tout d'abord, vérifiez que la cartouche de Cerafusion™ est correctement insérée dans le support, en face des contacts, nettoyer les contacts, si après ces opérations, l'appareil ne fonctionne toujours pas, mettre une cartouche neuve ou contactez nous.

# GUIDE D'INSTALLATION (DOIT ÊTRE RÉALISÉE PAR UN TECHNICIEN AGRÉÉ)

PRO AS1	PRO AS2	DESCRIPTION
<p><b>Étape 1</b></p>  <p>Mur/Surface</p> <p>plaque d'attache</p>	<p><b>PRO AS2</b></p>  <p>Mur/Surface</p> <p>Plaque d'attache</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Connecter les fils en utilisant le support fourni.</li> <li>2. Utilisez les 2 vis fournies pour fixer le support sur le mur.</li> </ol>
<p><b>Étape 2</b></p>  <p>Couvercle cartouche</p> <p>Grille de ventilation</p> <p>Surface blanche et métallique</p>	<p><b>PRO AS2</b></p>  <p>Couvercle cartouche</p> <p>Grille de ventilation</p> <p>Surface blanche et métallique</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Retirer le couvercle de la cartouche.</li> <li>2. Insérer la cartouche en vous assurant que le coté blanc et métallique est bien du même côté que la grille de ventilation.</li> </ol>

PRO AS1

PRO AS2

DESCRIPTION





## Étape 3

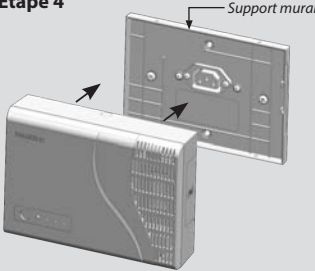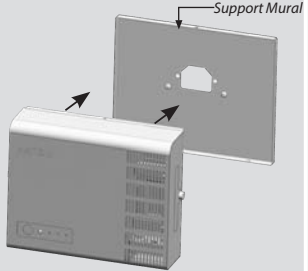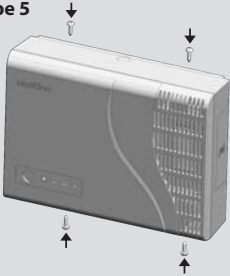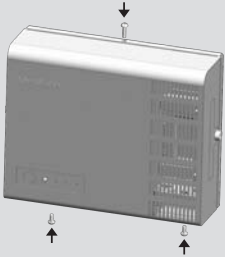*(PRO AS1)*

1. Remettre le couvercle plastique en place

*(PRO AS2)*

1. Remettre le couvercle métal en place et re-visser.

PRO AS1	PRO AS2	DESCRIPTION
<p><b>Étape 4</b></p> 	<p><b>Étape 4</b></p> 	<p>1. Assembler PRO AS1/AS2 au support mural.</p>
<p><b>Étape 5</b></p> 	<p><b>Étape 5</b></p> 	<p>1. Pour sécuriser la fixation au mur, introduire les vis fournies et serrer.</p>

## SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION	MODÈLE	
	PRO AS1	PRO AS2
Chassis	Polycarbonate	Polycarbonate
Cartouche	Yes	Yes
Options cartouches	Ion, Hybride	Ion, Hybride, Oxygène actif
Installation	Murale	Murale
Input Voltage	240 VAC	240 VAC
Courant de sortie max	1.5 Amp @ 12 VDC	1.5 Amp @ 12 VDC
Consommation électrique	< 6 W	< 7 W
Fonctions	Bas/ Moyen/ Fort/ iKlinn	Bas/ Moyen/ Fort/ iKlinn
Dimensions	182mm (L) x 56mm (P) x 131mm (H)	172mm (L) x 54mm (P) x 137mm (H)
Environnement	Température: 10° - 35°C	Température: 10° - 35°C
Couverture Zone commerciale*	28m <sup>2</sup>	28m <sup>2</sup>
Poids	700 grammes	1,1 Kgr
Garantie	1 an	1 an
Accessoires	Télécommande	Télécommande

\* 1) Dépend du niveau de pollution

- Avec un plafond de 3 m.
- Ajuster la puissance de l'appareil en fonction de la taille de la pièce à traiter

MedKlinn™  
enhancing life

---

---