



www.medklinn.com

MANUEL UTILISATEUR

PRO AS3 Business Solutions | Air+Surface Sterilizers

CONTENU



PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ	1
IDENTIFICATION PRODUIT	3
MISE EN ROUTE	6
FONCTIONNEMENT	8
GUIDE DE DÉPANNAGE RAPIDE	12
SPÉCIFICATIONS	13

Félicitations pour votre achat d'un **Medklinn PRO AS3 Air+Surface Sterilizer!** C'est un concentré de la technologie la plus récente et innovante pour le nettoyage de l'air et des surfaces, La Technologie de Cerafusion™. Merci de lire avec attention ce manuel avant toute utilisation, afin de profiter pendant plusieurs années d'un environnement de vie propre, frais et sain.

AVERTISSEMENT - POUR EVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, FEU OU BLESSURE :

1. Ne pas utiliser l'appareil si le câble d'alimentation ou sa prise sont endommagés.
2. Ne pas démonter l'appareil alors qu'il est sous tension.
3. Ne pas introduire d'objet pointu ou coupant à travers la grille de ventilation de l'appareil.
4. Ne pas laisser à la portée des enfants.
5. Ne pas mettre le produit en contact avec de l'eau ou laisser de l'eau entrer au travers de la grille de ventilation.
6. Pour débrancher l'appareil, toujours saisir la prise et non le câble.
7. Ne pas manipuler ou débrancher l'appareil avec les mains mouillées.
8. Avant de nettoyer l'appareil, veillez à le débrancher.
9. Ne pas modifier, démonter, ou réparer l'appareil vous même.
10. Ne changez pas le câble ou la prise d'alimentation fournis par un autre produit. Toute modification annulerait la garantie de l'appareil et les dommages qui pourraient ensuite survenir seraient à votre charge.
11. Si le câble d'alimentation est détérioré, l'appareil doit nous être retourné pour réparation.
12. N'ouvrez jamais le produit, celui-ci ne nécessite qu'une maintenance minimale et aucune réparation ne doit être faite par l'utilisateur. Ouvrir l'appareil entraînera la perte de la garantie. Si vous rencontrez des difficultés avec l'appareil, consultez le guide de dépannage rapide page 12, et si le problème persiste, contactez nous au numéro ci dessous.
13. Ne nettoyez jamais votre appareil avec de l'essence ou des solvants.

**LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.
POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ NOTRE SERVICE CLIENT
FRANCE AU 02.99.92.64.64. OU PAR MAIL:**

service.fr@medklinn.com



NOTE - INTERFÉRENCES RADIO OU TV:

Si votre appareil cause des interférences à votre radio ou votre TV, pour le corriger, essayez une ou plusieurs des actions suivantes :

- Déplacer ou réorienter votre antenne de réception.
- Augmenter la distance entre votre appareil et votre TV/Radio.
- Connecter votre appareil sur un circuit électrique différent de celui de votre TV/Radio.
- Consulter votre revendeur ou un technicien spécialiste TV/Radio.




PRÉCAUTIONS DURANT L'UTILISATION:

1. Placez votre appareil à au moins 2 mètres des radios, TV ou équipements électroniques, pour minimiser le risque d'interférences avec l'équipement ou sa télécommande.
2. Ne couvrez jamais votre appareil, n'obstruez pas les grilles de ventilation. Le non respect de ces points peut résulter en une surchauffe de l'appareil avec un risque de feu et des dommages irréversibles à l'appareil.
3. Évitez de disposer l'appareil dans un endroit où des rideaux ou autres objets pourraient couvrir les grilles de ventilation.
4. Évitez de placer l'appareil dans un environnement gras. Cela pourrait provoquer des dépôts ou une couche de gras sur la cartouche et donc affecter sa performance.
5. Assurez vous d'une bonne circulation d'air autour de l'appareil.
6. Évitez des les endroits où l'appareil peut être exposé à de la condensation due à des fluctuations fortes et rapides de température. L'appareil est prévu pour fonctionner à des températures comprises entre 5° et 35°C.
7. Pour un nettoyage efficace avec l'oxygène actif généré par l'appareil, il convient d'aérer la pièce occasionnellement.
8. Ne pas utiliser dans des espaces clos ou des pièces ne permettant de circulation d'air (placards, toilettes, garde manger...).
9. L'oxygène actif est un réactif puissant, il peut dégrader des peintures en mauvais état. Pour éviter cela, éloignez l'appareil de murs avec des peintures en mauvais état en laissant un espace d'au moins 50 cm.
10. Il n'est pas recommandé de placer l'appareil en proximité immédiate d'animaux (oiseaux en cage, hamsters....)

IDENTIFICATION PRODUIT

FACE

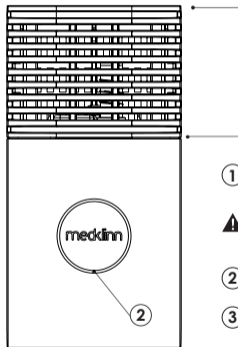


① Grille frontale détachable

⚠ Attention:
Ne pas démonter la grille
lorsque l'appareil est
branché


② LED

③ Cartouche Cerafusion™

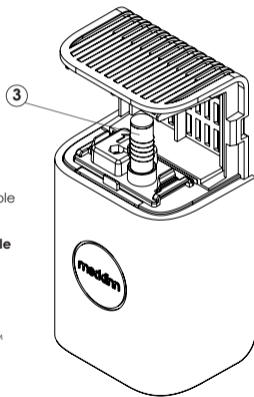


IDENTIFICATION PRODUIT

DOS

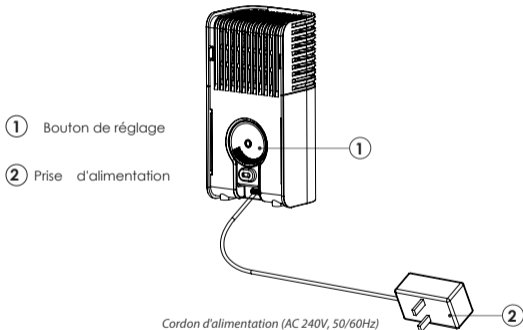

IDENTIFICATION PRODUIT


CARTOUCHE CERAFUSION™

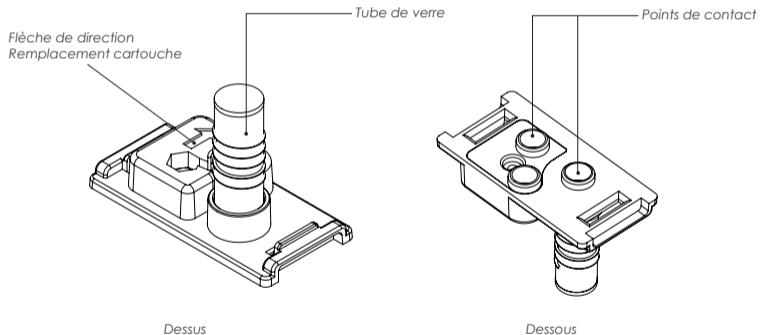

MISE EN ROUTE

POUR ALLUMER L'APPAREIL :

Brancher le cordon d'alimentation dans l'appareil et dans une prise .

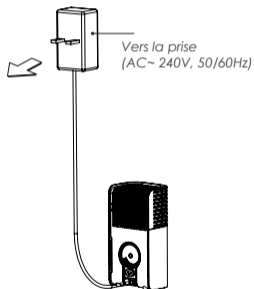


POUR AJUSTER LE RÉGLAGE FAIBLE / FORT :

1. Pour baisser la puissance, tourner le bouton de contrôle vers la gauche.
2. Pour augmenter la puissance, tourner le bouton de contrôle vers la droite.

POUR ÉTEINDRE L'APPAREIL:

1. Tourner le bouton de puissance vers la gauche jusqu'à entendre le "click" de verrouillage.

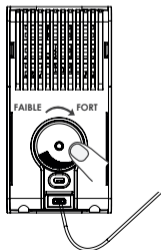


MISE EN ROUTE

POSITION DE L'APPAREIL:

Pour une performance optimale, **mettre l'appareil à proximité d'une source de déplacement d'air telle qu'un ventilateur ou une bouche de ventilation**. Cela permettra à l'oxygène actif produit par l'appareil de se diffuser dans l'ensemble de la pièce.

Il est fortement recommandé de positionner l'appareil à 60 cm de votre station de travail ou de votre lit.

Ne jamais couvrir l'appareil, tout particulièrement les grilles de ventilation. Ceci entraînera un échauffement de l'appareil avec pour conséquence un risque d'incendie ou de détérioration irréversible de l'appareil.

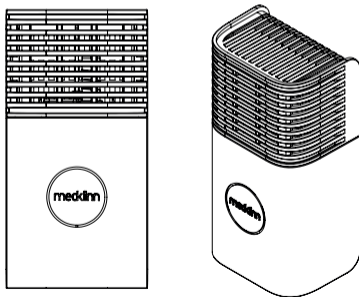


NETTOYAGE DE L'APPAREIL

! ATTENTION: ÉTEINDRE ET DÉBRANCHER L'APPAREIL AVANT TOUT NETTOYAGE

La condensation et l'accumulation de poussières ou autres polluants peut survenir autour des grilles de ventilation.

NETTOYAGE EXTERNE

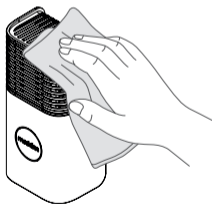

Nettoyer délicatement l'appareil avec un chiffon légèrement humide.


Grille de ventilation




Vérifier que les grilles de ventilation ne sont pas obstruées avec de la poussière ou des déchets.

MAINTENANCE & SERVICE

! ATTENTION: ÉTEINDRE ET DÉBRANCHER L'APPAREIL AVANT TOUT NETTOYAGE

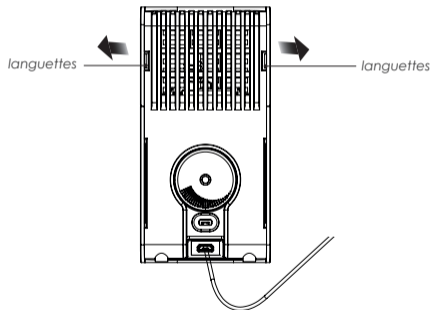


Étape 1: Écarter légèrement et délicatement les languettes.

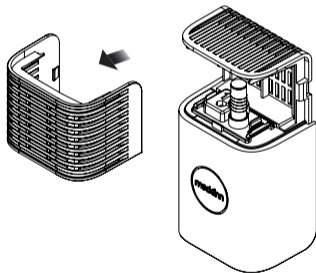


Étape 2: Sortir la grille de ventilation.

⚠ ATTENTION :

LA CARTOUCHE DE CERAFUSION™ PEUT ÊTRE CHAUDE, SOYEZ VIGILANT EN LA MANIPULANT.

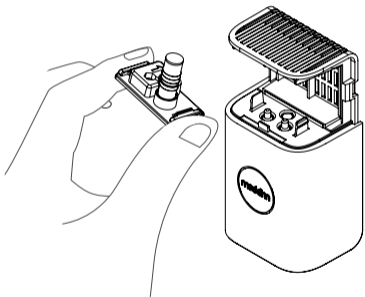

Étape 3: retirer la cartouche de Cerafusion™.

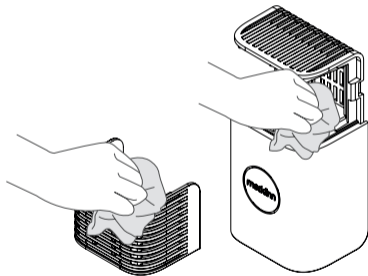


Étape 4: Nettoyer délicatement l'intérieur de l'appareil et la grille avec un chiffon légèrement humide ou avec une vieille brosse à dents.

CHANGEMENT DE LA CARTOUCHE DE CERAFUSION™ (préconisé tous les 12 mois)

IMPORTANT :

Si votre pièce est très poussiéreuse ou fortement contaminée, vous pourriez avoir à changer la cartouche plus fréquemment.

Portez votre Cartouche usagée dans une déchetterie afin qu'elle soit traitée dans le respect de l'environnement.

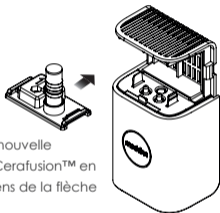

*Remettre une nouvelle cartouche de Cerafusion™ en respectant le sens de la flèche

⚠ ATTENTION:

1. **ÉTEINDRE ET DÉBRANCHER L'APPAREIL AVANT DE REMPLACER LA CARTOUCHE AFIN D'ÉVITER UN CHOC ÉLECTRIQUE.**
2. **NE PAS MANIPULER LA CARTOUCHE EN TENANT LE TUBE DE VERRE.**
3. **NE PAS FAIRE TOURNER OU TORDRE LE TUBE DE VERRE SOUS PEINE DE LE BRISER AVEC UN RISQUE DE BLESSURE.**

GUIDE DE DÉPANNAGE RAPIDE

1. J'ai allumé l'appareil mais la led reste éteinte et il n'y a pas de léger son (bruissement).

Tout d'abord, vérifiez que l'appareil est correctement branché, ensuite vérifiez que la grille de ventilation est bien fermée, si l'appareil ne fonctionne toujours pas, contactez nous : 02.99.92.64.64 ou par mail: service.fr@medklinn.com.

2. J'ai fait tomber mon appareil, est-il sûr de continuer à l'utiliser ?

Tout d'abord, vérifiez avec attention l'ensemble de l'appareil, afin de vous assurer qu'il n'y a ni cassure, ni fêlure intérieure et/ou extérieure, ensuite vérifiez consciencieusement le tube de verre de la cartouche afin de vous assurer de son intégrité. S'il y a le moindre composant endommagé, contactez nous.

3. Il y a un léger son de bruissement venant de l'appareil, est ce normal ?

Oui c'est tout à fait normal, ce bruissement indique que la cartouche de Cerafusion™ génère bien de l'oxygène actif.

4. J'ai allumé mon appareil, La LED s'allume correctement, mais il n'y a pas de son de bruissement.

Tout d'abord, vérifiez que la cartouche de Cerafusion™ est correctement insérée dans le support, en face des contacts, nettoyer les contacts, si après ces opérations, l'appareil ne fonctionne toujours pas, mettre une cartouche neuve ou contactez nous.

SPECIFICATIONS

MODEL	PRO AS3
Alimentation	240V AC
Intensité (max)	0.45A
Consommation	< 5.5 watts
Type de prise	Prise 3 ergots
Dimensions (mm)	75(L) x 55(P) x 145(H)
Environnement de fonctionnement	Temperature 5°-35°C
Couverture*	28-32 m ²
Poids (machine + prise)	400 grammes
Garantie légale	1 an

* 1) Dépend du niveau de pollution

2) Avec un plafond de 3 m.

3) Ajuster la puissance de l'appareil en fonction de la taille de la pièce à traiter (voir page 6).